

Manual de instrucciones

B-Equipment

F311B

Espátula de exfoliación

VERSION 1.24

Weelkome!



Gracias por haber adquirido un producto WEELKO y por la confianza depositada en nosotros.

Este instrumento de belleza ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de trabajo más exigentes de los profesionales que trabajan en el campo de la belleza y la estética, especialmente indicado para tratamientos de belleza facial. Este instrumento solo debe ser utilizado por esteticistas capacitados y con formación. Nunca se debe utilizar este dispositivo para ningún propósito que no sea dentro de sus limitaciones de diseño previstas.

La empresa se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@weelko.com informándonos para que podamos corregirlo.

Uso del manual



Antes de usar este instrumento de belleza, por favor, lea con atención el manual de instrucciones. Es importante guardar este manual en un lugar accesible para que pueda consultarse en cualquier momento.

Si sigue estas instrucciones cuidadosamente y si tiene en cuenta las medidas de seguridad detalladas, podrá evitar cualquier problema con el uso de este dispositivo.

Es posible que algunos textos y/o ilustraciones no pertenezcan a su aparato, ya que son generales y pueden depender de su elección de producto en el momento de la compra.

Nuestra empresa se reserva el derecho de mejorar el diseño del producto y modificarlo sin previo aviso.

Garantía



El período de garantía es efectivo a partir de la fecha de compra del producto. Cubre todos los componentes del instrumento de belleza si el producto se utiliza en condiciones normales y si se utiliza correctamente. Por favor, contacte su punto de venta para obtener más información sobre los términos y condiciones de la garantía. La garantía no cubre defectos o un mal funcionamiento causados por:

- . Uso indebido, abuso o mantenimiento incorrecto del instrumento.
- . Ignorar las precauciones y advertencias indicadas en este manual de instrucciones.
- . Falta de mantenimiento y tareas de mantenimiento o reparación realizadas por personal de servicio no cualificado no autorizado por el fabricante.
- . Problemas o averías que puedan aparecer después de reparaciones no autorizadas realizadas por terceros, especialmente personal no autorizado.
- . Instalaciones eléctricas incorrectas y defectuosas o que no cumplan con los requisitos legales.
- . La empresa no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes a la propiedad o al negocio.

Declaración de conformidad CE



Este producto se ha fabricado y marcado conforme a las directivas que se indican a continuación:

Directiva de baja tensión: 2014/35/CE



Compatibilidad electromagnética: 2014/30/CE

Reciclaje



El símbolo del contenedor tachado significa que el producto debe desecharse por ley por separado de los residuos urbanos no clasificados. No puede ser eliminado con los residuos domésticos.

La correcta disposición de estos productos contribuye a ahorrar recursos valiosos y previene efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve estos productos a puntos de recolección designados o consulte las leyes locales de su país.

Instrucciones de seguridad



- Este producto está destinado únicamente a profesionales de la belleza cualificados y certificados.
- No utilice ni guarde el producto en lugares húmedos como el baño. La humedad podría estropear el aparato o generar alguna situación de peligro.
- No utilice este producto cerca de objetos inflamables (por ejemplo, alcohol, quitaesmaltes, aerosoles, etc.).
- No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o demasiado calientes.
- No enchufe, desenchufe los conectores y el cable de alimentación ni use este producto con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la tensión de trabajo de este producto coincida con su tensión nominal antes de utilizarlo.
- Antes de su uso, asegúrese de que el enchufe de alimentación y el conector del cable de alimentación estén completamente enchufados para evitar cualquier peligro.
- Si el dispositivo no tiene que ser utilizado, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Limpie regularmente el polvo acumulado en el enchufe y en el cable de alimentación para evitar fallos de aislamiento causados por la humedad, el polvo y otros factores.
- Asegúrese de utilizar el conjunto de cables de alimentación especiales para este producto. No utilice este conjunto de cables con ningún otro electrodoméstico.
- Para mantener el cable de alimentación en las mejores condiciones, no lo enrolle alrededor del producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y no permita que lo utilicen.
- No modifique, desmonte o repare este producto usted mismo. Cuando sea necesario realizar una reparación, póngase en contacto con el fabricante, el agente o personal de mantenimiento profesional para revisarlo y repararlo.



· Si el enchufe está dañado y debe ser reparado o reemplazado, póngase en contacto con el distribuidor, el centro de servicio o personal relacionado con las habilidades y experiencia apropiadas.

· Por favor, asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con el propósito especificado en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.

Durante el tratamiento

- No toque la interfaz de salida del Skin Scrubber cuando el instrumento esté encendido.
- No acerque ni toque con la espátula de exfoliación el globo ocular.
- El uso de este dispositivo está completamente prohibido para las siguientes personas:
 - Pacientes con alergias.
 - Quemaduras en la piel, escaldaduras, quemaduras solares, inflamación u otras heridas.
 - Enfermedades cardíacas, enfermedades infecciosas, personas que sufren de enfermedades neurológicas y pacientes con implantes metálicos en el cuerpo.
- Hidrate la piel del paciente antes de utilizar el dispositivo. Mantenga la piel correctamente hidratada durante el tratamiento.
- Cuando use el exfoliador, preste atención a la fuerza aplicada sobre la piel y al ángulo de trabajo de la espátula.
- Cuando trabaje, preste atención a la conexión entre los accesorios y la unidad principal. No tire del cable excesivamente para evitar daños.
- No utilice la espátula si no está en buenas condiciones o si el metal está deformado.
- Si existe alguna situación anormal, póngase en contacto con el distribuidor y solicite un servicio de mantenimiento profesional para revisar el dispositivo lo antes posible. No abra la carcasa de la máquina usted mismo y sin autorización.


Descripción del producto




Instrumento de exfoliación facial con espátula de exfoliación. Se incluye una espátula y una pulsera de seguridad. El paquete contiene: unidad principal + 1 soporte + 1 espátula de exfoliación + 1 pulsera de seguridad + 1 cable de alimentación.



Pantalla y funciones

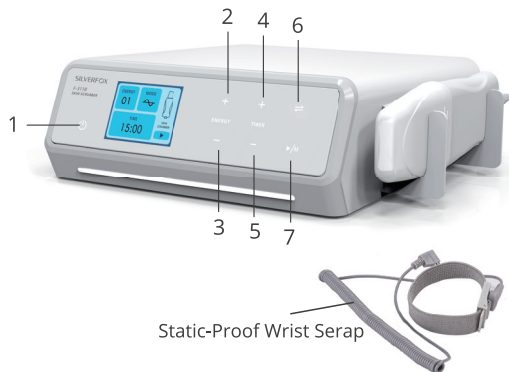

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Potencia (Aumentar +)
3. Potencia (Disminuir -)
4. Ajuste del tiempo +
5. Ajuste del tiempo -
6. Tecla de modo de trabajo
7. Inicio/Pausa

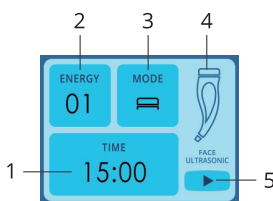

1. Tiempo
2. Potencia
3. Modo de trabajo
4. Sonda
5. Estado

Funcionamiento



1. Inserte la espátula y la pulsera antiestática en los enchufes correspondientes del Equipo de Belleza. Cuando el equipo esté conectado correctamente con el cable de alimentación, el "interruptor de encendido" se mostrará en rojo. Presione el botón del "interruptor de encendido" para entrar en el modo de trabajo. La pantalla se mostrará en color blanco. El equipo está configurado de forma predeterminada en estado de salida de onda continua; por lo tanto, la salida de energía del nivel 1 está establecida en 15 minutos.

2. Se pueden seleccionar distintos modos según sus necesidades. Pulse el "interruptor de modo" para elegir el modo de salida apropiado de la sonda (onda continua, intermitente o combinada).

3. Pulse el botón de "aumentar/disminuir tiempo" para ajustar el tiempo de trabajo de 1 a 30 minutos.

4. Ponga la pulsera antiestática a su cliente antes de presionar el botón de "Inicio/Pausa" y comenzar la sesión. El nivel de energía puede ajustarse y permite configurarse del nivel 1 al nivel 10.

5. Si se quita la correa de muñeca antiestática durante la operación, el equipo se detendrá automáticamente.

6. Si desea que el equipo se detenga durante la operación, pulse el botón de "Pausa".

7. Pulse el "interruptor de encendido" para apagar el equipo cuando finalice el tratamiento, y el "interruptor de encendido" se mostrará en rojo. Limpie la espátula y la pulsera antiestática con alcohol de 75% después de desenchufar el enchufe de alimentación y guárdelas en un lugar seco.

Tiempo recomendado de uso

El tratamiento no debe exceder los 15 minutos con una condición cutánea normal.

Uso cosmético



Realiza una limpieza profunda de los poros para una limpieza efectiva de la piel. Exfolia eficazmente la piel, ayuda a desprender las células muertas de la piel y mejora considerablemente el tono cutáneo.

Características

Referencia del B-Equipment	F-311B
Dimensiones del embalaje (cm)	37 x 27,5 x 14 cm
Función	Espátula de exfoliación
Potencia	AC 100V- 240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia nominal	10W

Asistencia

Solo un técnico autorizado por Weelko podrá realizar cualquier tipo de reparación en el aparato. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o punto de venta para obtener más información sobre asistencia técnica.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas es general para todos los instrumentos pertenecientes a la nueva serie F31X. Algunos de los problemas citados y sus soluciones pueden no aplicarse a su dispositivo.

Fallo	Posible causa	Solución
La unidad principal no funciona o hace un ruido anormal.	1. No hay potencia.	1. Compruebe que el fusible no esté quemado. En este caso sustitúyalo por uno de nuevo. 2. Pulse el botón de encendido; el botón se iluminará.
	2. El cable de alimentación no está bien enchufado.	2. Conecte el cable de alimentación correctamente a la corriente.
La pantalla digital no funciona o no se enciende	1. No hay potencia.	1. Encienda el botón de power (ON) 2. Contacte con su proveedor.
La sonda o electrodo no funciona	1. La interfaz de contacto es débil.	1. Desconecte el cable de salida y vuelva a enchufar a la toma de la corriente. 2. Verifique la conexión del manipulador.
Potencia demasiado débil en las funciones de martillo de frío/calor, exfoliación, RF, galvánica y demás accesorios.	1. El conector no está bien enchufado. 2. Los accesorios están demasiado caliente. El sobrecalentamiento puede provocar una potencia de salida débil.	1. Ajuste la potencia a un nivel superior. 2. Espere a que los accesorios se enfrién. Apague el aparato cuando no tenga que utilizarlo.
La aspiración de la microdermoabrasión es demasiado débil.	1. La rosca de la punta de diamante no está bien apretada. 2. El interior del manipulador de dermoabrasión está obstruido. 3. El tubo de aire está desgastado. 4. La conexión entre el tubo de aire y el manipulador de aspiración está flojo.	1. Ajuste la potencia y la válvula de regulación de aire. 2. Sustituya los accesorios de la microdermoabrasión. 3. Sustituya la manguera de aire por una de nueva, ajuste la pieza de unión y cambie los filtros.

Resolución de problemas



Fallo	Posible causa	Solución
El efecto de la pulverización es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La rosca de unión del aerógrafo con la botella de pulverización no está bien apretada. 2. El receptáculo del agua está bloqueado. 3. El tubo de aire está desgastado 4. La conexión entre el tubo de aire y el manipulador de aspiración está flojo. 5. No hay suficiente agua en el depósito. 6. La manguera está doblada. 7. No está el vacuum conectado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el nivel de pulverización a uno más elevado. 2. Sustituya el receptáculo del agua. 3. Sustituya la manguera de aire por una de nueva y ajuste la pieza de unión. 4. Controle el nivel de agua en la botella y añádela cuando sea necesario. 5. Conecte ambos manipuladores.
La aspiración del manipulador es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La boquilla de vidrio no está bien colocada. 2. El manipulador de aspiración está obstruido. 3. La manguera de aire está desgastada, dañada o doblada. 4. La pieza de unión entre la manguera de aire y el manipulador se ha aflojado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el nivel de pulverización a uno más elevado. 2. Sustituya el manipulador de aspiración. 3. Sustituya la manguera de aire por una de nueva y ajuste la pieza de unión.
La salida de la alta frecuencia es demasiado débil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El electrodo no está bien colocado. 2. Desgaste de la vara del electrodo por demasiado uso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la potencia un nivel más elevado. 2. Sustituya los accesorios de la alta frecuencia.



Pol. Ind. La Vallan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com



Nuestros productos están sujetos a mejoras técnicas continuas. Weelko se reserva el derecho de cambiar o modificar este manual y su contenido sin previo aviso.

Instructions Manual

B-Equipment

F311B

Skin scrubber

VERSION 1.24

Weelkome!



Thank you for having acquired a WEELKO product and for the trust shown in us.

This beauty instrument has been designed to fulfill the most demanding work requirements of those professionals working in the beauty and aesthetics field, for face beauty treatments. This instrument should only be used by trained and skilled beauticians. This device should never be used for any purpose than its intended design limitations.

The company reserves the right to modify this manual with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail to info@weelko.com informing us so that we can correct them.

Use of the manual



Before using this beauty instrument, please read the instruction manual carefully. It is important to keep this manual and store it in a safe place so that it can be consulted at any time.

If you follow these instructions carefully and consider the safety measures detailed, you will avoid any problems when using the device.

Some texts and/or illustrations may not belong to your instrument, since they are general, and they may depend on your product choice at the purchase time.

Our company reserves the right to improve the design of the product and modify them without prior

Warranty



The warranty period is effective from the date of purchase of the product. It covers all the components of the beauty instrument if the product is used under normal conditions and correct use. Please contact your point of sale to get further information on warranty terms and conditions. The warranty does not cover defects or malfunction caused by:

- Misuse, abuse or improper maintenance of the instrument.
- Non-observance of the precautions and warnings stated in this instruction manual.
- Lack of maintenance and maintenance or repair tasks carried out by non-qualified service personnel who are unauthorized by the manufacturer.
- Problems or breakdowns that may appear after non-authorized repairs performed by third parties, especially non-authorized personnel.
- Wrong and faulty electrical installations or which do not fulfil the legal requirements.
- The company is not liable for incidental or consequential damage to property or business.

EC Declaration of conformity



This product is produced and marked in conformity with the directives hereby stated:

Low voltage Directive: 2014/35/CE
Electromagnetic compatibility : 2014/30/CE



Waste management



The symbol of the crossed-out container means that it is legally required to dispose of the product separately from unsorted urban waste. It means that it must be disposed of separately from household waste.

The proper disposal of these products contributes to saving valuable resources and prevents negative effects on human health and the environment if not discarded properly.

For their proper treatment, recovery, and recycling, take these products to designated collection points or consult the local laws of your country.

Safety instructions



- This product is intended only for qualified and certified beauty practitioners.
- Do not use or store the product in a damp place such as bathroom to avoid malfunction and danger.
- Do not use this product near flammable items (e.g., alcohol, nail polish remover, sprays, etc.)
- Do not use this product under the following conditions: when the power cord or plug is damaged or when it gets hot, and when the plug in the power socket comes loose.
- Do not plug and unplug power cord connectors or use this product with wet hands.
- Please make sure that the working voltage of this product matches its rated voltage.
- Before its use, make sure that the power plug and the power cord connector are fully plugged in to avoid any danger.
- If the device does not have to be used, please turn it off and disconnect it from the power supply.
- Please regularly clean the dust accumulated on the power plug and power cord to avoid failure of insulation caused by moisture, dust, and any other factors.
- Be sure to use the special power cord assembly for this product. Do not use the power cord assembly on any other appliance.
- To keep the power cord in best condition, do not wrap it around the product.
- Keep this product out of reach of children. Do not allow them to use this product.
- Please do not modify, disassemble, or repair this product by yourself. When a repair is needed, please contact the manufacturer, agent, or professional maintenance personnel to check and repair it.
- If the plug is damaged and it must be repaired or replaced, please contact the distributor, the service center or related personal with appropriate skills and experience.
- Please be sure to use this product according to the purpose specified in this manual. Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer.

Safety during the treatment



- Do not touch the output interface of Skin Scrubber alone when the instrument is powered on.
- Do not touch the eye globe with the scrubbing spatula.
- The use of this device is completely prohibited for the following people:
 - Allergic patients
 - Skin burns, scalds, sunburn, inflammation, or other wounds.
 - Heart disease, infectious diseases, people suffering from neurological diseases and patients with metal implants in the body.
- If the patient's skin is not sufficiently hydrated, moisturize it before using the device. Keep the skin correctly hydrated during the treatment.
- When using the scrubber, pay attention on the strength applied on the skin and the working angle of the spatula.
- When working, pay attention to the connection between the accessories and the main unit. Do not pull the cable excessively in order to avoid any damage.
- Do not use the spatula if it is not in good condition or if the metal has been deformed.
- If there is any abnormal situation, please contact the dealer and ask a professional maintenance service to check the device. Do not open the machine frame by yourself and without authorization.


Product description




Skin scrubber instrument for facial exfoliation. A spatula and a safety bracelet are provided. The package contains: main unit + 1 shelf + 1 scrubber + wrist bracelet + power cord.



Screen & functions

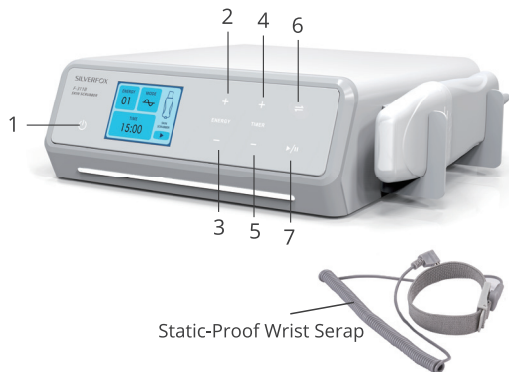

1. Power switch
2. Power Energy (Increase +)
3. Power Energy (Decrease -)
4. Time increase +
5. Time increase -
6. Mode switch
7. Start/Pause

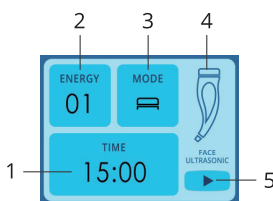

1. Time
2. Energy level
3. Probe Mode Option
4. Working status
5. Operating status

Operation



1. Insert the spatula and the anti-static wrist strap into the corresponding socket of the Beauty Equipment. When the equipment is connected to the power cable properly, the "Power switch" is displayed in red. Press the "Power Switch" button to enter into the working mode. The screen will be displayed in white colour. The equipment is set by default at continuous wave output state; thus the energy output of level 1 is set to 15 minutes.

2. Different modes can be selected according to your needs. Press "Mode switch" to choose the appropriate probe output mode (continuous, intermittent or comined wave).

3. Press the "Time increase/decrease button" which allows you to set the Working time from 1 to 30 minutes.

4. Put the anti-static wrist strap on your client before pressing the "Start"/"Pause" button to start the treatment. The power energy level is adjustable and allows to be set from level 1 to 10..

5. If the anti-static wrist strap is removed during the operation, the equipment will stop working automatically.

6. When you want the equipment to stop working during the operation you can press the "Pause" button.

7. Press the "power switch" to turn off the equipment when the treatment ends, and the "power switch" will display red at this time. Clean the spatula and anti-static wrist strap with 75% alcohol after unplugging the power plug, and store in a dry place.

Recommended Using time

The treatment should not exceed 15 minutes with normal skin condition.

Cosmetic purpose



It performs deep unclogging of pores for effective skin cleansing. It effectively exfoliates the skin, helps loosen dead skin cells and greatly improves skin complexion.

Technical sheet

Product reference	F-311B
Packaging dimensions (cm)	37 x 27,5 x 14 cm
Function	Skin scrubber
Power	AC 100-240 V
Frequency	50/60Hz
Power / Wattage	10W

Assistance

Only a technician authorised by Weelko is allowed to perform any kind of repairs on the beauty device. Please contact your distributor or point of sales for further information on technical assistance.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is general for all the instruments belonging to F31X new series. Some of these faults and solutions may not apply to your device.

Fault	Reason	Solution
The main machine does not work	1. No power	1. Check whether the fuse in the power base is burned out. If burnt, replace the fuse. 2. Press the start button, the button will light up after it is powered.
	2. The power cord is not properly inserted or connected	2. Plug or connect the power cord properly.
The display screen does not work	1. No power	1. Turn on the power button (ON). 2. Contact your supplier.
The accessory probe does not work	1. Poor interface contact	1. Unplug the output cable, and then reinsert the socket.
Weak power for Cold & Hot hammer, scrubber, RF, Galvanic and other functions	1. The connector is not properly plugged in. 2. The accessories are too hot. Overheating can cause weak output power.	1. Adjust power to a higher level. 2. Wait for the accessories to cool down. Turn off the device when not in use.
Dermabrasion has weak suction	1. The thread of the diamond tip is not properly tightened. 2. The inside of the dermabrasion handle is obstructed. 3. The air tube is worn out. 4. The connection between the air tube and the suction handle is loose.	1. Adjust the power and the air regulation valve. 2. Replace the microdermabrasion accessories. 3. Replace the air hose with a new one, adjust the connecting piece, and change the filters.

Troubleshooting

Fault	Reason	Solution
Sprayer with weak spraying effect	<ol style="list-style-type: none"> 1. The joining screw of the airbrush with the spray bottle is not properly tightened. 2. The water receptacle is blocked. 3. The air tube is worn out. 4. The connection between the air tube and the suction handle is loose. 5. There is not enough water in the tank. 6. The hose is bent. 7. The vacuum is not connected. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adjust the spray level to a higher one. 3. Replace the water receptacle. 4. Replace the air hose with a new one and adjust the connecting piece. 5. Check the water level in the bottle and add more when necessary. 6. Connect both handles.
The suction of the pen is weak	<ol style="list-style-type: none"> 1. The glass nozzle is not properly placed. 2. The suction handle is obstructed. 3. The air hose is worn out, damaged, or bent. 4. The connecting piece between the air hose and the handle has loosened. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the spray level to a higher one. 2. Replace the suction handle. 3. Replace the air hose with a new one and adjust the connecting piece.
The output of high frequency is weak	<ol style="list-style-type: none"> 1. The electrode is not properly placed. 2. Wear of the electrode rod due to excessive use. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the power to a higher level. 2. Replace the high-frequency accessories.



Pol. Ind. La Vallan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com



Our products are subject to
continuous technical improvements.
Weelko reserves the right to change
or modify this manual and its
content without prior notice.